


Bluetooth 親機の設定

- ・ ノートパソコンの Bluetooth を ON にする
- ・ ロボットの Bluetooth スイッチを ON にする
- ・ ロボットの電源を入れる
- ・ Windows の設定：デバイス

デバイス ID

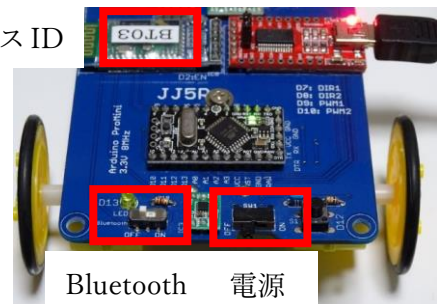

- ・ Bluetooth とその他のデバイス：Bluetooth またはその他のデバイスを追加する



- ・ Bluetooth デバイスの追加
- ・ Bluetooth **デバイス ID (BT0x)**を確認して、PIN コード：**1234** を入力してペアリング
- ・ デバイスの準備が整い、Bluetooth 無線通信の**シリアルポート**が**追加**される。

